



손쉬운 설치 및 해체로 높은 비용의 시공비가 필요 없습니다!

UltraShield 퀵데크

고밀도 압출기술의 울트라실드 합성목재는 유지관리를 간편하게 하며 간단한 물청소가 가능한 제품으로 처음과 같은 품질을 유지하게 합니다. 또한 변형, 변색, 각종 병충해로부터 자유로워 오랜기간이 흘러도 아름다움을 유지합니다.

Gray

Walnut


Ipe

Teak





1. 데크타일 양쪽의 홈을 서로 맞추어 연결합니다.

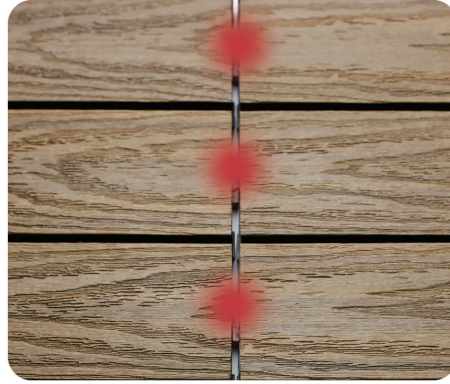

2. 홈 연결 부위를 꼭 눌러줍니다.




3. 같은 작업을 반복하며 완성합니다.


퀵테크 설치 시 참고 사항

- ① 안전설치 : 부상의 위험을 방지하기 위해 퀵테크의 설치 및 절단시 장갑, 마스크, 긴소매, 긴바지, 보호안경 등과 같은 안전 장비를 착용하시는 것이 좋습니다.
- ② 도구사용 : 가장자리의 사이즈를 맞추기 위해 필요하며 가정용 목공톱 혹은 날카로운 칼을 이용합니다. 절단 시 사용되는 톱날은 초경합금의 날이 장착된 톱을 권장합니다.
- ③ 작업환경 : 제품을 설치하기 위해 작업바닥의 수평상태를 확인하시기 바랍니다.

미끄럼 방지 고무 설치법

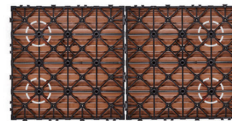

2pcs 조립 시

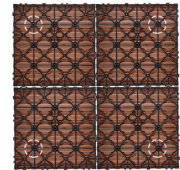

4pcs 조립 시

가장자리 4군데에 설치하고 필요에 따라 추가 설치 가능합니다.

퀵테크 설치 시, 하부 그리드 원형에 맞춰 고무를 끼워 줍니다.

고무는 화장실 같은 미끄러운 바닥에 퀵테크 10장 이하의 소량을 설치할 때 필요하며, 필요한 경우 추가로 구매가능합니다.